


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste zaistili bezpečné a uspokojivé používanie. Vyvarujte sa nesprávneho zaobchádzania s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Pokyny na použitie si uchovajte. Určené na použitie v interiéri. Nevystavujte prijímač vysokej vlhkosti a zabráňte kontaktu s tekutinami a agresívnymi látkami. Čistite len po odpojení od elektrickej siete, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.


Zariadenie slúži na upozornenie na pohyb v monitorovanej oblasti. Prijímač (gong) a vysielac (magnetický senzor) pracujú na rádiovéj frekvencii 433,92 ±1 MHz. Zvonček je určený na trvalé pripojenie k napájaniu 230 V~ a magnetický senzor je určený na použitie na otváracích dverách alebo oknách. Dosah signálu je max. 180 m na voľnom priestranstve bez rušenia. Sada má takzvanú funkciu „ () párovanie () – senzor je schopný generovať vlastný párovací kód, ktorý zvonček prijme a uloží do svojej pamäte. Súprava sa tak môže rozšíriť o ďalšie vysielace alebo prijímače. Funkcia párovania tiež zabraňuje tomu, aby súprava rušila susedné zvončeky a zariadenia pracujúce na podobnej frekvencii. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.

Popis prijímača:

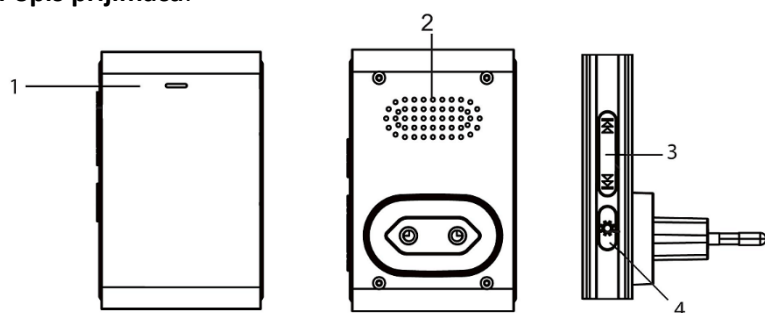

1. LED indikátor
2. Reprodukter
3. Zmena zvonenia
4. Zmena hlasitosti / Párovanie

Popis vysielča:

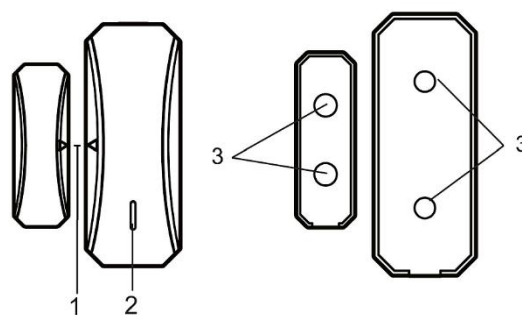

1. Magnetické povrchy so šípkami uprostred
2. LED indikátor
3. Príprava na montážne otvory


Špecifikácie

Dosah signálu	180 m v otvorenom priestore
Prenosová frekvencia	433,92 MHz
Hlasitosť zvonenia	5 úrovní 0 – 25 – 50 – 75 – 100 dB(A)
Počet melódii	64
Napájanie gongu	AC 230 V / 50 Hz
Spotreba zvončeka v pohotovostnom režime	<0,4 W
Napájanie senzora	1 x 3 V (CR2032) batéria
Vodotesnosť senzora	IP44
Prevádzková teplota zvončeka	-10 °C až +45 °C
Prevádzková teplota senzora	-20 °C až +40 °C

Párovanie senzora so zvončekom

1. Zapojte prijímač do zásuvky 230 V AC/50 Hz.
2. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na zvončeku približne 5 sekúnd.
3. Uvoľnite tlačidlo, keď sa rozsvieti kontrolka na zvončeku.
4. Zvonček prejde do režimu párovania, ktorý trvá 25 sekúnd. Počas tejto doby odpojte magnetický senzor od druhej časti. Keď zaznie melódia, senzor je spárovaný (režim párovania sa potom vypne).

Ak chcete spárovať viacero tlačidiel, opakujte kroky 1, 2 a 3 pre každý senzor. S jedným gongom je možné spárovať až 6 senzorov. S jedným senzorom je možné spárovať až 15 gongov.

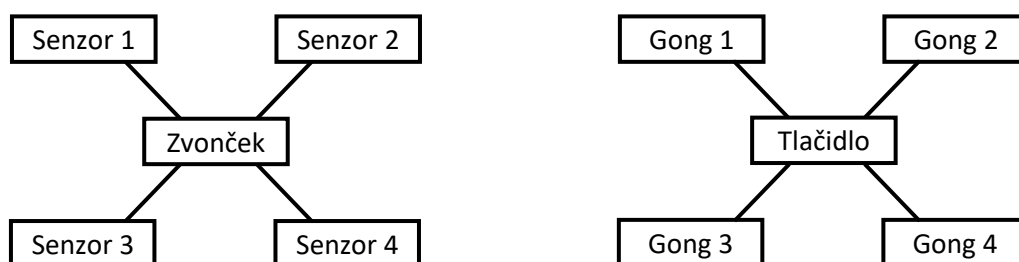

Poznámka: Zvonček má internú pamäť, ktorá ukladá kódy aktuálne spárovaných senzorov pre prípad výpadku napájania. Preto nie je potrebné ich po výpadku napájania opäť spárovať. Prijímač je určený iba na použitie v interiéri.

Vymazanie spárovaných senzorov z pamäte

1. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na gongu.
2. Zapojte gong do elektrickej zásuvky. Ozve sa melódia; tlačidlo držte stlačené.
3. Po 5 sekundách tlačidlo uvoľnite. LED dióda krátko zabliká a potom zhasne.
4. Keď LED prestane blikať, pamäť je vymazaná.

Výber zvonenia a hlasitosti

1. Pomocou tlačidiel  alebo  na zvončeku vyberte melódiu zvonenia.
2. Opakovaným stlačením tlačidla na ovládanie hlasitosti  vyberte jednu z piatich úrovní: 0 – 25 – 50 – 75 – 100 dB(A).

Umiestnenie senzora

1. Začnite spárovaním senzora so zvončekom.
2. Pred inštaláciou otestujte dosah a spoľahlivosť zariadenia na vybranom mieste. Senzor je odolný voči poveternostným vplyvom.
3. Obe časti senzora namontujte oproti sebe; označené šípky označujú stred magnetov. Spodné kryty oboch častí pripevnite k základni pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo skrutiek. Nechajte medzi nimi minimálnu medzeru, aby sa o seba netreli. Na skrutkovanie použite označené miesta. Pred inštaláciou odstráňte spodné kryty a vyvrtajte dve označené miesta na každom z nich.

Poznámka: Kovové materiály, ako sú oceľové stĺpy alebo dvere s kovovými rámami, znižujú dosah signálu. Vždy najskôr otestujte spoľahlivosť pripojenia. Ak narazíte na problémy, hľadajte iné alebo bližšie umiestnenie prijímača (gongu).


Riešenie problémov:

Ak prijímač nezvoní opakovane, skontrolujte:

- či nie je vzdialenosť medzi vysielacom a prijímačom príliš veľká
- či medzi vysielacom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádio a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny atď.)
- ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

Otvorenie vysielачa a výmena batérie

1. Vložte plochý skrutkovač do medzery na kryte senzora a opatrne ho otočte.
2. Zdvihnite kryt a vyberte batériu.
3. Vložte novú batériu a dajte pozor na správnu polaritu.
4. Zatvorte kryt tlačidla a pevne ho zacvaknite na miesto.
5. To isté platí pre otvorenie oboch častí senzora v prípade montáže pomocou skrutiek.

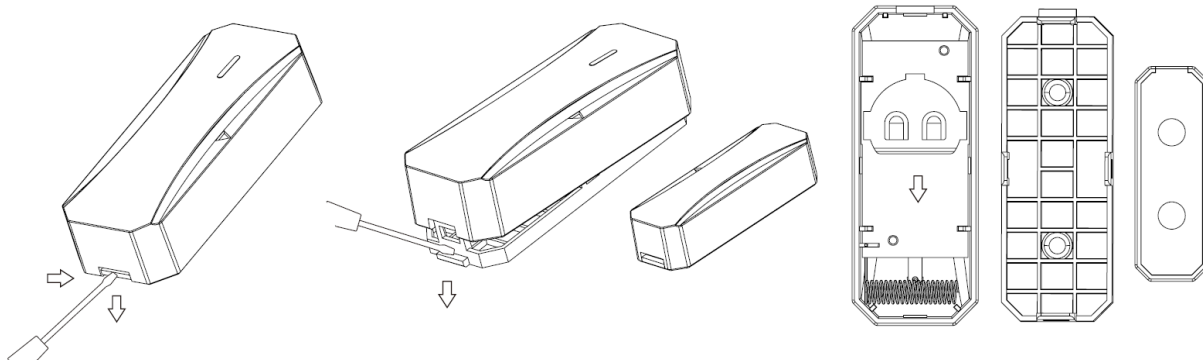

Produkt má vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. K dispozícii na webovej stránke alebo na požiadanie od výrobcu: info@solight.cz

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky a ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Zariadenie môže byť voľne prevádzkované v EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.solight.sk.

Produkt môže byť prevádzkovaný na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/05.2014-3.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.