


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití uschovejte. Určeno k použití ve vnitřních prostorách. Přijímač nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí, zamezte kontaktu s kapalinami a agresivními látkami. Čistěte pouze odpojené od elektrické sítě, nepoužívejte abrazivní čistidla.


Zařízení slouží k upozornění na pohyb ve sledovaném prostoru. Přijímač (gong) a vysílač (magnetický senzor) pracují na rádiové frekvenci 433,92 ±1 MHz. Zvonek je určen pro trvalé připojení k elektrické síti 230 V~, magnetický senzor na otevírané dveře nebo okno. Dosah signálu je max. 180m v otevřeném prostranství bez rušení. Sada má takzvanou funkci párování (Learning code) – senzor je schopen vygenerovat vlastní párovací kód, který přijímá gong a ukládá jej do své paměti. Sadu tak lze rozšířit o další vysílače nebo přijímače. Funkce párování také zabraňuje tomu, aby sada ovlivňovala sousední zvonky a zařízení pracující na podobné frekvenci. WiFi připojení a Tuya aplikace umožňují přijímat informace o pohybu osob do telefonu a vzdáleně spravovat nastavení gongu.

Popis přijímače:

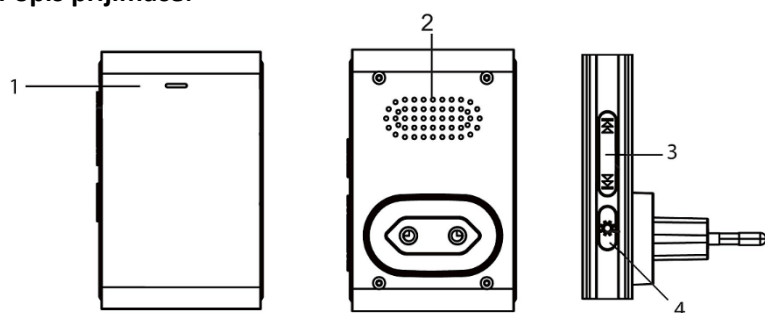

1. LED indikátor
2. Reprodukter
3. Změna melodie zvonění
4. Změna hlasitosti / Párování

Popis vysílače:

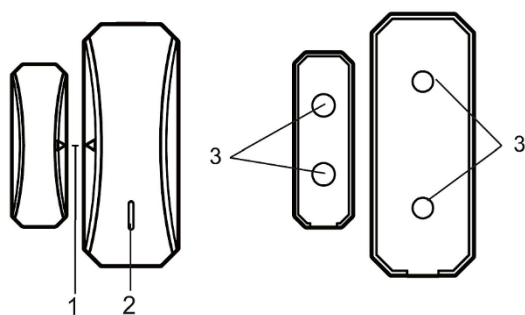

1. Magnetické plochy se středovými šípkami
2. LED indikátor
3. Příprava pro montážní otvory


Specifikace

Dosah signálu	180m v otevřeném prostranství
Přenosová frekvence	433.92 MHz
Hlasitost zvonění	5 úrovní 0 - 25 - 50 - 75 - 100 dB(A)
Počet melodií	64
Napájení gongu	AC 230V / 50Hz
Spotřeba zvonku v klidovém stavu	<0,4W
Napájení čidla	1 x 3V (CR2032) baterie
Vodotěsná ochrana čidla	IP44
Pracovní teplota zvonku	-10 °C až +45 °C
Pracovní teplota senzoru	-20 °C až +40 °C

Párování čidla s gongem

1. Zapojte přijímač do zásuvky 230 V AC/50 Hz.
2. Stiskněte dlouze tlačítko párování na gongu po dobu cca 5 vteřin.
3. Po rozsvícení kontrolky na zvonku tlačítko pusťte.
4. Gong se přepne do režimu párování, který trvá 25 vteřin. Během této doby rozpojte magnetické čidlo od druhé části. Po zaznění melodie je čidlo spárováno (režim párování se tímto vypne).

Pro spárování více tlačítek, opakujte znovu body 1, 2, 3 pro každý senzor. K jednomu gongu může být spárováno až 6 senzorů. K jednomu senzoru může být spárováno až 15 gongů.

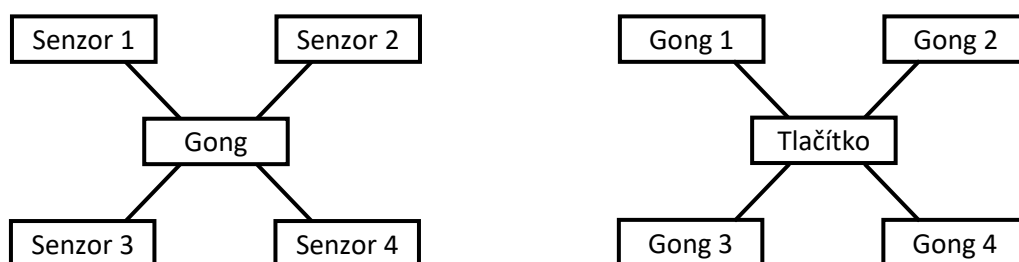

Poznámka: Gong má vnitřní paměť, do které ukládá kódy aktuálně spárovaných senzorů pro případ výpadku elektriny. Není tedy nutné po výpadku párovat znovu. Přijímač je určený pouze pro vnitřní použití.

Vymazání spárovaných senzorů z paměti

1. Podržte tlačítko pro párování na gongu.
2. Zapojte gong do elektrické zásuvky. Zazní melodie, stále držte tlačítko.
3. Po 5 vteřinách tlačítko pusťte. LED krátce zabliká a poté pohasne.
4. Jakmile LED přestane svítit, paměť je vymazána.

Zvolení vyzvánění a hlasitosti

1. Tlačítka  nebo  na gongu vyberte melodii vyzvánění.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka pro změnu hlasitosti  zvolte jednu z pěti úrovní 0 - 25 - 50 - 75 - 100 dB(A).

Umístění senzoru

1. Začněte spárováním čidla s gongem.
2. Před instalací vyzkoušejte dosah a spolehlivost zařízení ve zvoleném místě. Senzor je odolný proti povětrnostním vlivům.
3. Obě části čidla instalujte proti sobě, vyznačené šipky ukazují středy magnetů. Spodní kryty obou částí připevněte na podklad pomocí oboustrannné lepicí pásky nebo šroubů. Ponechte minimální mezeru mezi nimi, aby nedrhly o sebe. K přišroubování použijte naznačená místa. Spodní kryty před montáží sundejte a naznačená dvě místa na každém z nich provrtejte.

Poznámka: Kovové materiály, jako jsou ocelové sloupky nebo dveře s kovovým rámem snižují dosah signálu. Vždy nejdříve vyzkoušejte spolehlivost spojení. V případě potíží hledejte jiné či bližší místo pro umístění přijímače (gongu).


Řešení problémů:

V případě, že po přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká
- zda mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, atd.)
- v případě přetrvávajících potíží se obraťte na vašeho prodejce.

Otevření vysílače a výměna baterie

1. Plochý šroubovák vložte do mezeru na krytu čidla a opatrně pootočte.
2. Odklopte kryt a vysuňte baterii.
3. Vložte novou baterii, dbejte správné polarity.
4. Kryt tlačítka uzavřete a pevně zaklapněte.
5. To samé platí pro otevření obou částí čidla v případě montáže na šrouby.

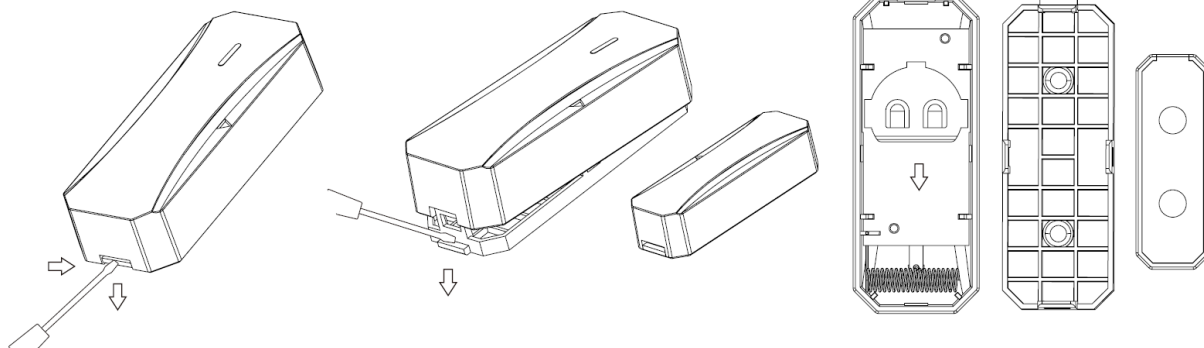


Mobilní aplikace TUYA

KROK 1 Na Google Play nebo App Store (v závislosti na operačním systému telefonu) na vyhledejte a nainstalujte aplikaci Tuya.
KROK 2 Zaregistrujte nový účet pomocí emailu nebo telefonního čísla a přihlaste se se do aplikace.


KROK 3 Pro přepnutí zařízení do režimu párování stiskněte a podržte tlačítko  na cca 5 vteřin. Zařízení vydá zvuk a začne blikat - tím je v režimu párování (V případě, že se zařízení do režimu párování nepřepne, stiskněte a podržte tlačítko pro výběr melodie  (cca 5 vteřin) pro resetování zařízení.)

KROK 4 V mobilní aplikaci klikněte na + v pravém horním rohu a následně na „Add device“ (přidat zařízení) viz Obr.1. Aplikace začne vyhledávat zařízení. Jakmile aplikace nalezne zařízení, zobrazí pod názvem „Solight Smart WiFi gong“ (obr. 3). Klikněte na něj, nebo vyčkejte na automatické přidání.

Poznámka: Pokud se nepodaří zařízení vyhledat automaticky – v sekci „Add manually“ (Přidat ručně) a vyberte Ostatní produkty (WiFi) a pokračujte dle instrukcí aplikace.

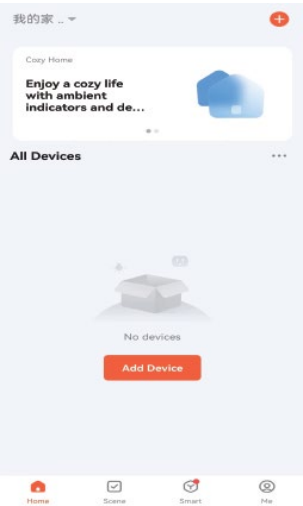


Obr. 1

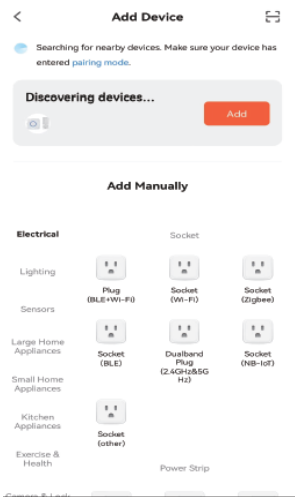


Obr. 2


Vyplňte přihlašovací údaje k Wi-Fi síti viz obr. 3. Nyní začne připojování k zařízení viz obr 4. Po dokončení stiskněte done (hotovo) viz obr. 5.

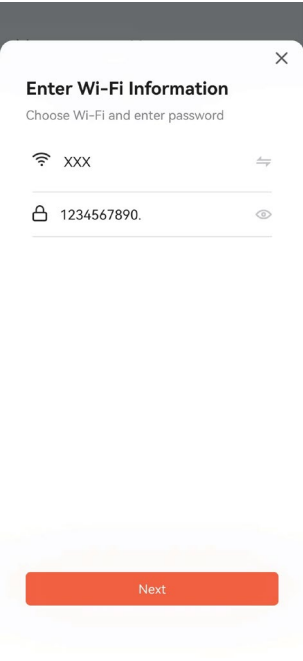

Obr. 3

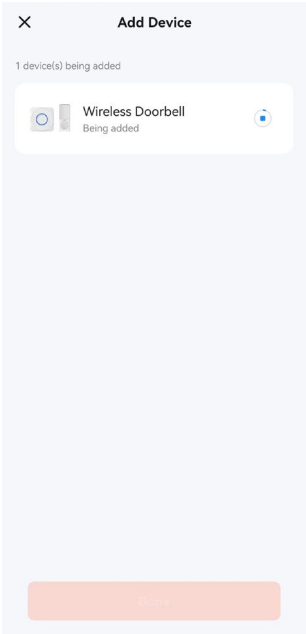


Obr. 4

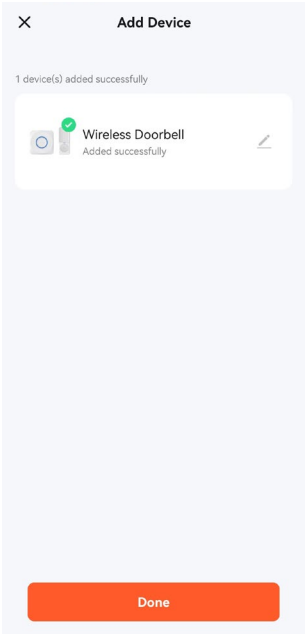


Obr. 5

Ovládání zařízení pomocí mobilní aplikace

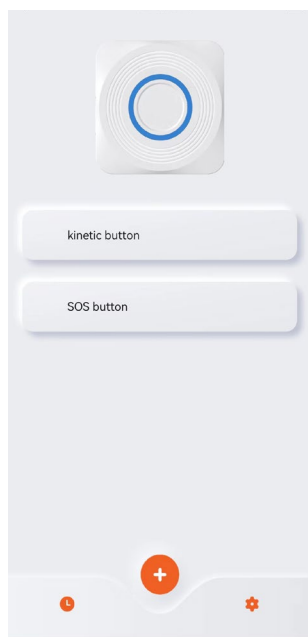


Obr. 6

-  Přidání tlačítka
-  Zobrazení záznamů
-  Nastavení

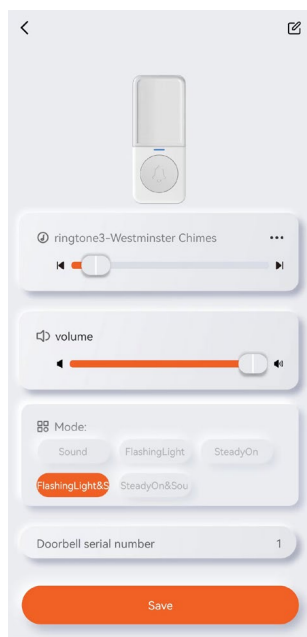

Obr. 7

-  Přejmenování tlačítka
-  Výběr melodií:
Na každé tlačítko lze nastavit jinou melodii. Po nastavení klikněte na save (uložit).

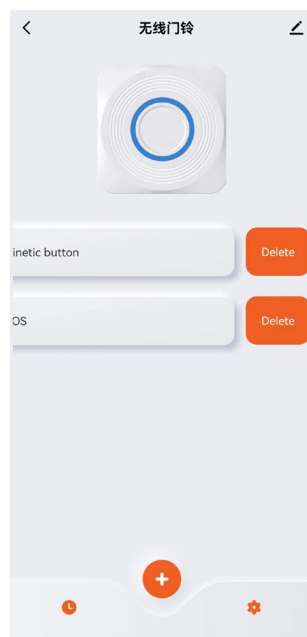

Obr. 8

-  Odstranění tlačítka
provedete posunutím názvu tlačítka doleva. Po kliknutí na Delete (smazat) jej smažete.

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na webových stránkách nebo na vyžádání u výrobce: info@solight.cz

Solight Holding s.r.o., prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.VO-R/10/05.2014-3.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.