


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste zaistili bezpečné a uspokojivé používanie. Vyvarujte sa nesprávneho zaobchádzania s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Uložte používateľskú príručku na bezpečnom mieste. Určené na použitie v interiéri. Nevystavujte prijímač vysokej vlhkosti a zabráňte kontaktu s tekutinami a agresívnymi látkami. Čistite len po odpojení od elektrickej siete, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.


Zariadenie slúži na upozornenie na pohyb v monitorovanej oblasti. Prijímač (gong) a vysielač (magnetický senzor) pracujú na rádiových frekvenciách 433,92 ±1 MHz. Zvonček je určený na trvalé pripojenie k napájaniu 230 V~ a magnetický senzor je určený na použitie na otváracích dverách alebo oknách. Dosah signálu je max. 180 m na voľnom priestranstve bez rušenia. Sada má takzvanú funkciu „ ( ) párovanie (učenie kódu) – senzor je schopný generovať vlastný párovací kód, ktorý zvonček prijme a uloží do svojej pamäte. Súprava sa tak dá rozšíriť o ďalšie vysielače alebo prijímače. Funkcia párovania tiež zabraňuje tomu, aby súprava rušila susedné zvončeky a zariadenia pracujúce na podobnej frekvencii. WiFi pripojenie a aplikácia Tuya vám umožňujú prijímať informácie o pohybe osôb na vašom telefóne a diaľkovo spravovať nastavenia zvončeka.

#### Popis prijímača:

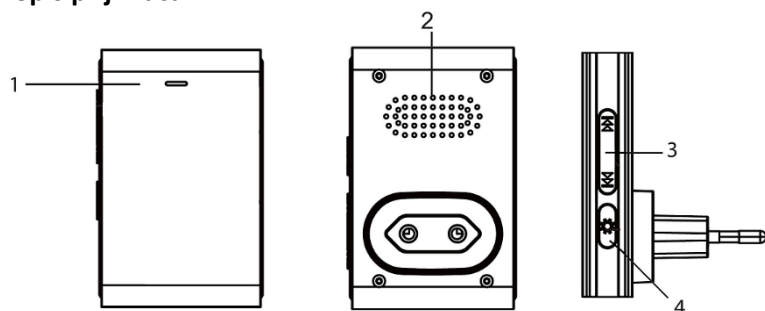

1. LED indikátor
2. Reprodukter
3. Zmena zvonenia
4. Zmena hlasitosti / Párovanie

#### Popis vysielača:

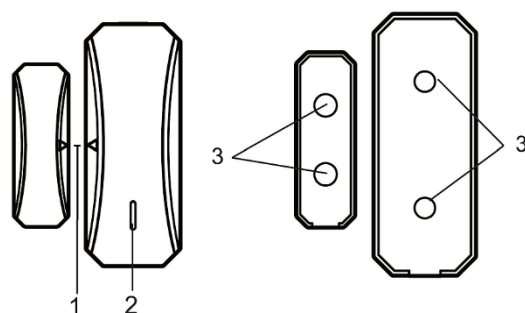

1. Magnetické povrchy so šípkami uprostred
2. LED indikátor
3. Príprava na montážne otvory



#### Špecifikácie

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dosah signálu                            | 180 m v otvorenom priestore           |
| Prenosová frekvencia                     | 433,92 MHz                            |
| Hlasitosť zvonenia                       | 5 úrovni 0 – 25 – 50 – 75 – 100 dB(A) |
| Počet melódii                            | 64                                    |
| Napájanie gongu                          | AC 230 V / 50 Hz                      |
| Spotreba zvončeka v pohotovostnom režime | <0,4 W                                |
| Napájanie senzora                        | 1 x 3 V (CR2032) batéria              |
| Vodotesnosť senzora                      | IP44                                  |
| Prevádzková teplota zvončeka             | -10 °C až +45 °C                      |
| Prevádzková teplota senzora              | -20 °C až +40 °C                      |

#### Párovanie senzora so zvončekom

1. Zapojte prijímač do zásuvky 230 V AC/50 Hz.
2. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na zvončeku približne 5 sekúnd.
3. Uvoľnite tlačidlo, keď sa rozsvieti kontrolka na zvončeku.
4. Zvonček prejde do režimu párovania, ktorý trvá 25 sekúnd. Počas tejto doby odpojte magnetický senzor od druhej časti. Keď zaznie melódia, senzor je spárovaný (režim párovania sa potom vypne).

Ak chcete spárovať viacero tlačidiel, opakujte kroky 1, 2 a 3 pre každý senzor. S jedným gongom je možné spárovať až 6 senzorov. S jedným senzorom je možné spárovať až 15 gongov.

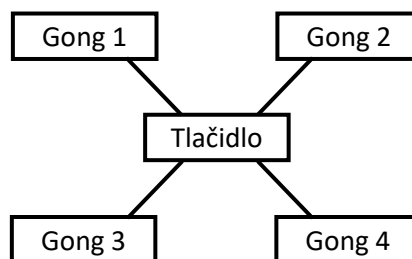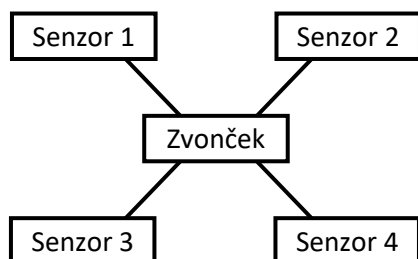

**Poznámka:** Gong má internú pamäť, ktorá ukladá kódy aktuálne spárovaných senzorov pre prípad výpadku napájania. Preto nie je potrebné ich po výpadku napájania opäť spárovať. Prijímač je určený iba na použitie v interiéri.

### Vymazanie spárovaných senzorov z pamäte

1. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na zvončeku.
2. Zapojte zvonček do elektrickej zásuvky. Ozve sa melódia; tlačidlo držte stlačené.
3. Po 5 sekundách tlačidlo uvoľnite. LED dióda krátko zabliká a potom zhasne.
4. Keď LED prestane blikáť, pamäť je vymazaná.

### Výber zvonenia a hlasitosti

1. Pomocou tlačidiel „“ alebo „“ na zvončeku vyberte melódiu zvonenia.
2. Opakovaným stlačením tlačidla na ovládanie hlasitosti  vyberte jednu z piatich úrovní: 0 – 25 – 50 – 75 – 100 dB(A).

### Umiestnenie senzora

1. Začnite spárovaním senzora so zvončekom.
2. Pred inštaláciou otestujte dosah a spoľahlivosť zariadenia na vybranom mieste. Senzor je odolný voči poveternostným vplyvom.
3. Obe časti senzora namontujte oproti sebe; označené šípky označujú stred magnetov. Spodné kryty oboch častí pripevnite k základni pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo skrutiek. Nechajte medzi nimi minimálnu medzeru, aby sa o seba netreli. Na skrutkovanie použite označené miesta. Pred inštaláciou odstráňte spodné kryty a vyvrtajte dve označené miesta na každom z nich.

**Poznámka:** Kovové materiály, ako sú oceľové stĺpy alebo dvere s kovovými rámami, znižujú dosah signálu. Vždy najskôr otestujte spoľahlivosť pripojenia. Ak narazíte na problémy, hľadajte iné alebo bližšie umiestnenie prijímača (gongu).


### Riešenie problémov:

Ak prijímač nezvoní opakovane, skontrolujte:

- či nie je vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom príliš veľká
- či medzi vysielačom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádio a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny atď.)
- ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

### Otvorenie vysielača a výmena batérie

1. Vložte plochý skrutkovač do medzery na kryte senzora a opatrne ho otočte.
2. Zdvihnite kryt a vyberte batériu.
3. Vložte novú batériu a dajte pozor na správnu polaritu.
4. Zatvorte kryt tlačidla a pevne ho zacvaknite na miesto.
5. To isté platí pre otvorenie oboch častí senzora v prípade montáže pomocou skrutiek.

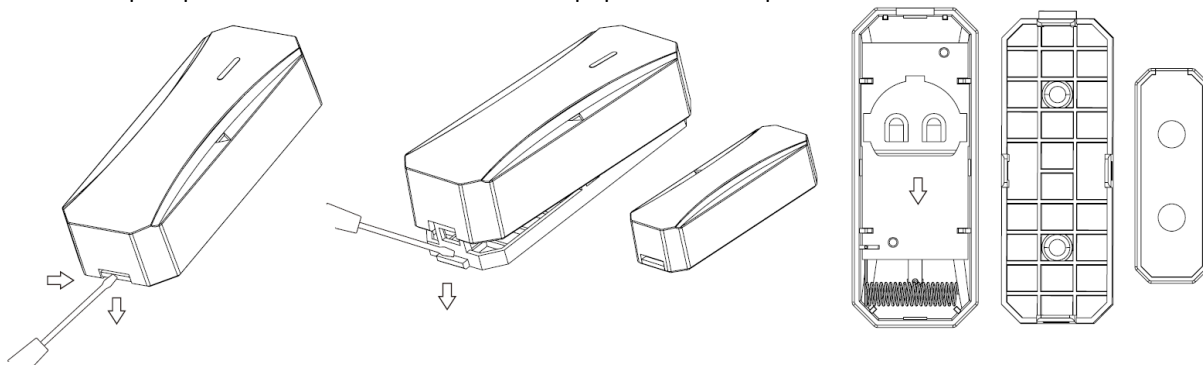


## Mobilná aplikácia TUYA

**KROK 1** Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Tuya v obchode Google Play alebo App Store (v závislosti od operačného systému vášho telefónu).  
**KROK 2** Zaregistrujte si nový účet pomocou e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla a prihláste sa do aplikácie.


**KROK 3** Ak chcete prepnúť zariadenie do režimu párovania, stlačte a podržte tlačidlo  približne 5 sekúnd. Zariadenie zapípa a začne blikať – teraz je v režime párovania. (Ak sa zariadenie neprepne do režimu párovania, stlačte a podržte tlačidlo „“ (približne 5 sekúnd), aby ste zariadenie resetovali.)

**KROK 4** V mobilnej aplikácii kliknite na + v pravom hornom rohu a potom na „Add device“ (Pridať zariadenie) (pozri obr. 1). Aplikácia začne vyhľadávať zariadenia. Akonáhle aplikácia nájde zariadenie, zobrazí ho pod názvom „Solight Smart WiFi gong“ (obr. 3). Kliknite naň alebo počkajte, kým sa automaticky pridá.

**Poznámka:** Ak sa zariadenie nedá nájsť automaticky, prejdite do časti Add manually (Pridať ručne), vyberte položku Iné produkty (WiFi) a postupujte podľa pokynov v aplikácii.

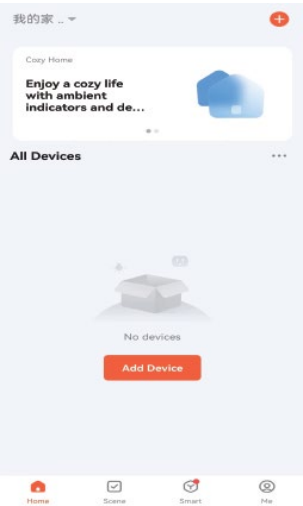


Obr. 1

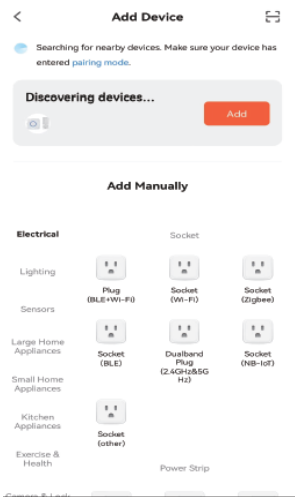


Obr. 2


Zadajte prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi, pozri obr. 3. Zariadenie sa teraz začne pripájať, pozri obr. 4. Po dokončení stlačte tlačidlo Hotovo, pozri obr. 5.

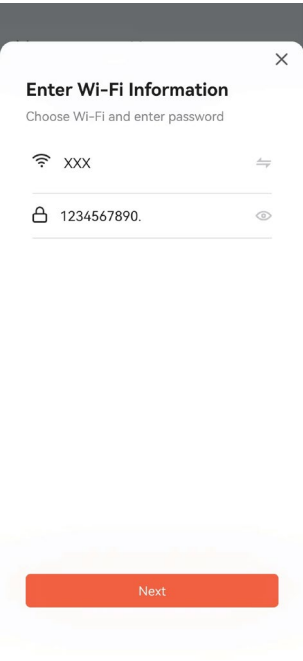

Obr. 3

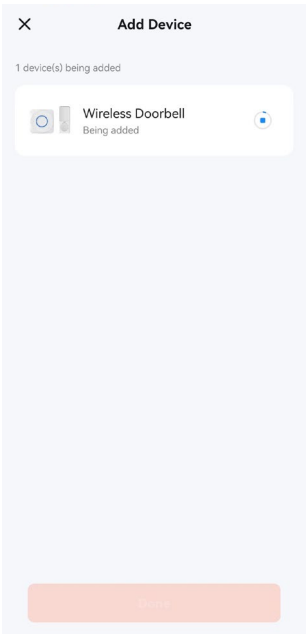


Obr. 4

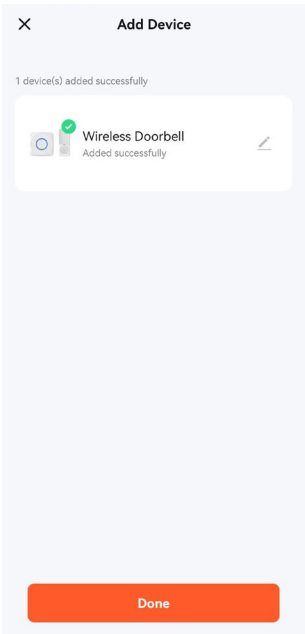


Obr. 5

## Ovládání zariadenia pomocou mobilnej aplikácie

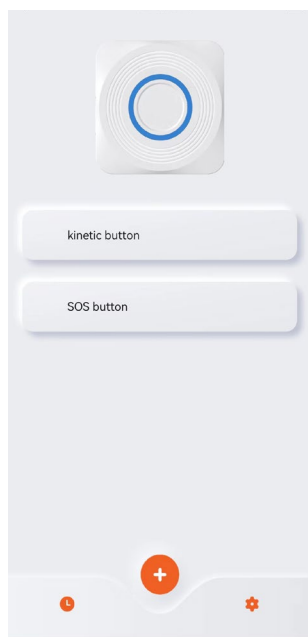


Obr. 6

- Pridanie tlačidla
- Zobrazenie záznamov
- Nastavenia

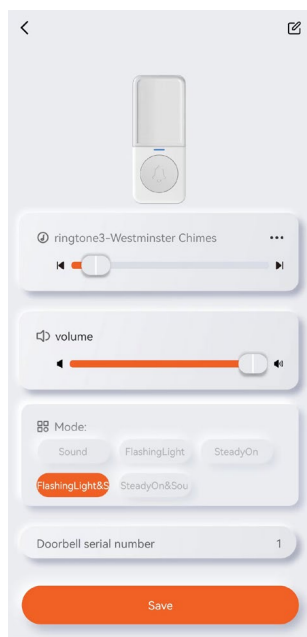

Obr. 7

- Pomenovanie tlačidla
- Výber melódií:  
Pre každé tlačidlo je možné nastaviť inú melódiu. Po nastavení kliknite na Uložiť.

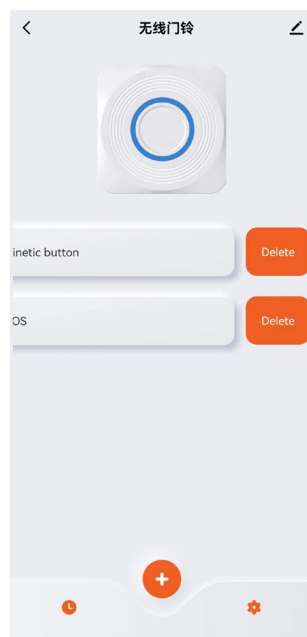

Obr. 8

- Ak chcete odstrániť tlačidlo, presuňte jeho názov doľava. Kliknutím na tlačidlo Odstrániť ho odstráňte.

Produkt bol vydaný s vyhlásením o zhode CE v súlade s platnými predpismi. K dispozícii na webovej stránke alebo na požiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky a ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Zariadenie môže byť voľne prevádzkované v EÚ.

Produkt může být prevádzkovaný na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/05.2014-3.



# SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.