



Sada se skládá z tlačítka zvonku (vysílače) a zvonku (přijímače). Zvonek je určen pro trvalé připojení k elektrické síti 230 V AC/50 Hz. Přenos mezi tlačítkem a zvonkem probíhá prostřednictvím rádiových vln o frekvenci 433,92 MHz. Dosah závisí na místních podmínkách a dosahuje až 180 m na volném prostranství bez rušení. Sada má takzvanou funkci párování (Learning code) – tlačítko je schopno vygenerovat vlastní párovací kód, který přijímá zvonek a ukládá jej do své paměti. Sadu tak lze rozšířit o další vysílače nebo přijímače. Funkce párování také zabraňuje tomu, aby sada ovlivňovala sousední zvonky. Pro správné používání si přečtěte návod k použití.

Popis zvonku:

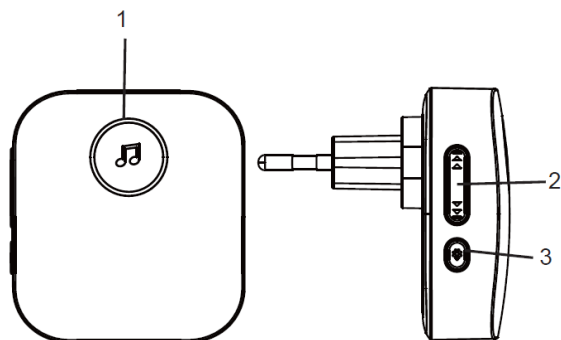

1. LED indikátor a tlačítko Test melodie
2. Změna melodie zvonění
3. Změna hlasitosti / Párování

Popis tlačítka:

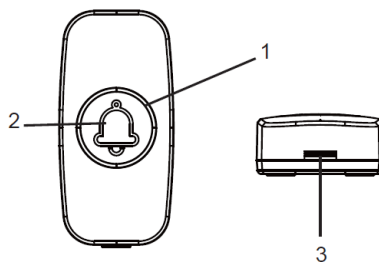

1. LED indikátor
2. Tlačítko zvonění
3. Výstupky pro otevření krytu

Specifikace


Dosah vysílače	180m v otevřeném prostranství
Přenosová frekvence	433.92 MHz
Hlasitost zvonění	5 úrovní 0 - 25 - 50 - 75 - 100 dB(A)
Počet melodií	60
Napájení zvonku	AC 230V / 50Hz
Spotřeba zvonku v klidovém stavu	<0,4W
Napájení tlačítka	1 x 3V (CR2032) baterie
Vodotěsná ochrana tlačítka	IP56
Pracovní teplota zvonku	-10 °C až +45 °C
Pracovní teplota tlačítka	-20 °C až +50 °C

Párování tlačítka se zvonkem

1. Zapojte zvonek do zásuvky 230 V AC/50 Hz.
2. Stiskněte dlouze tlačítko párování na zvonku po dobu cca 5 vteřin.
3. Po rozsvícení kontrolky na zvonku tlačítko pusťte.

Zvonek se přepne do režimu párování, který trvá 25 vteřin. Během této doby stiskněte tlačítko na vysílači. Po zaznění melodie zvonku je tlačítko spárované (režim párování se tímto vypne).

Pro spárování více tlačítek, opakujte znovu body 1, 2, 3 pro každé tlačítko. K jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek. Jedno tlačítko může být spárováno s max. 15 zvonky.

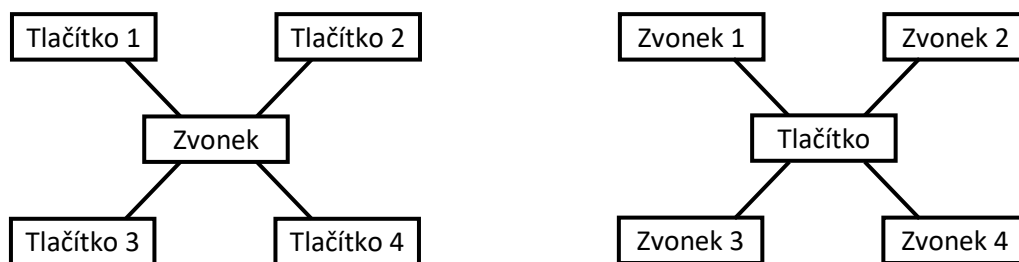

Poznámka: Zvonek má vnitřní paměť, do které ukládá kódy aktuálně spárovaných tlačítek pro případ výpadku elektřiny. Není tedy nutné po výpadku tlačítka párovat znovu. Přijímač je určený pouze pro vnitřní použití.

Vymazání spárovaných tlačítek z paměti

1. Podržte tlačítko pro párování na zvonku.
2. Zapojte zvonek do elektrické zásuvky.
3. LED na zvonku se rozsvítí cca po 5 vteřinách. Tlačítko pusťte.
4. LED zhasne a paměť se vymaže.

Zvolení vyzvánění a hlasitosti

1. Tlačítka  nebo  na zvonku vyberte melodii vyzvánění.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka pro změnu hlasitosti  zvolte jednu z pěti úrovní 0 - 25 - 50 - 75 - 100 dB(A). 0 dB(A) je pouze světelná signalizace bez zvuku.

Tlačítko Test melodie na zvonku

1. Při prvním stisknutí tlačítka se aktivuje LED indikátor. Počkejte na zhasnutí LED.
2. Při druhém stisknutí tlačítka se ozve zvolená melodie. Není nutno hledat tlačítkem na změnu melodie.

Umístění tlačítka

1. Začněte spárováním tlačítka se zvonkem.
2. Před instalací vyzkoušejte dosah a spolehlivost zařízení ve zvoleném místě. Tlačítko je odolné proti povětrnostním vlivům. I tak přednostně vybírejte umístění, kde je tlačítko chráněno, např. ve výklenku ve zdi.
3. Spodní kryt tlačítka připevněte na podklad pomocí oboustranné lepicí pásky nebo šroubů. K přišroubování použijte naznačená místa ve spodním krytu. Spodní kryt před montáží sundejte a naznačená dvě místa provrtejte.

Poznámka: Tlačítko neumísťujte přímo na kovové předměty nebo materiály obsahující kov, jako jsou ocelové sloupky nebo dveře s kovovým rámem. V takových případech nemusí zařízení pracovat správně.


Řešení problémů:

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká
- zda mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, atd.)
- v případě přetrvávajících potíží se obraťte na vašeho prodejce.

Otevření vysílače a výměna baterie

1. Plochý šroubovák vložte mezi výstupky na krytu tlačítka a opatrně pootočte.
2. Odklopte kryt a vysuňte baterii.
3. Vložte novou baterii, dbejte správné polarity.
4. Kryt tlačítka uzavřete a pevně zaklapněte.

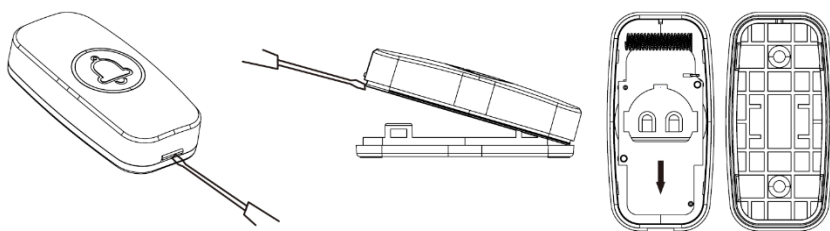

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na webových stránkách nebo na vyžádání u výrobce: info@solight.cz

Solight Holding s.r.o., prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je na www.solight.cz.

Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.VO-R/10/05.2014-3.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.