

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Na použitie v domácnosti alebo v interiéri. Tento výrobok môže používať len dospelá osoba.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkony - 1100 W, 2000 W


Napájanie – 220-240V, 50Hz

Krytie – IP22

Úrovne výkonu – 2


MONTÁŽ

Do steny vyvrtajte dva otvory vo vzdialenosti 1,8 m od zeme. Priemer otvoru musí byť rovnaký ako priemer hmoždinky. Po vložení hmoždinky upevnite hák do hmoždinky. Uistite sa, že je hák bezpečne upevnený a zaveste ohrievač. Spona pod hákom by mala byť zasunutá do spodnej časti ohrievača.

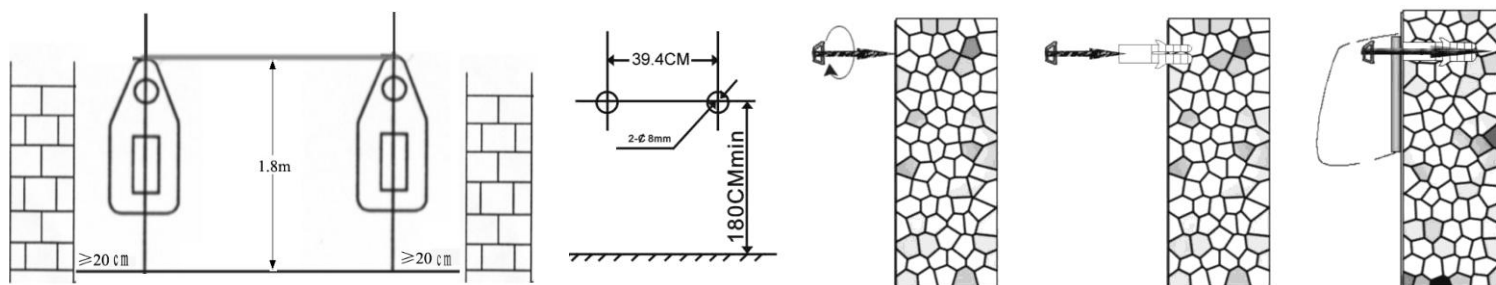


OVLÁDANIE

Ovládací panel

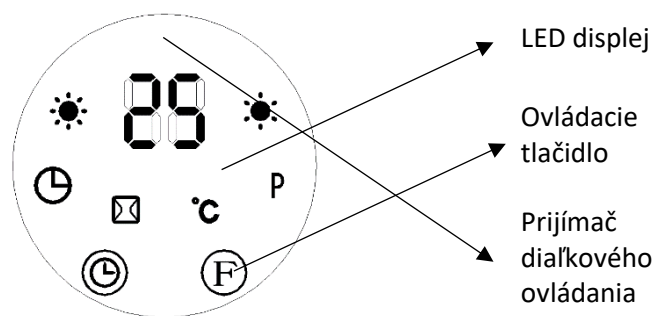


Diaľkové ovládanie



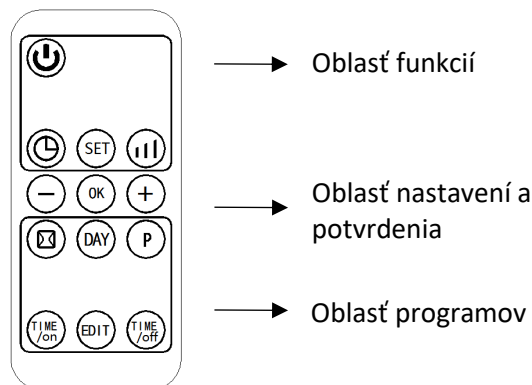


OVLÁDANIE CEZ DISPLEJ

1. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky a zapnite ho stlačením červeného prepínača 0/I, zariadenie prejde do pohotovostného režimu a na displeji sa zobrazí:

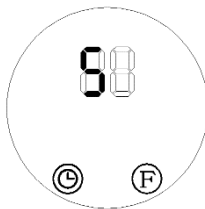

2. Stlačením tlačidla (F) 1x - spustí sa režim ventilátora (obr. A)
 Stlačením tlačidla (F) 2x - spustí sa režim nízkeho vykurovania (obr. B)
 Stlačením tlačidla (F) 3x - spustí sa režim vykurovania (obr. C)
 Stlačením tlačidla (F) 4x - prejde do pohotovostného režimu a na displeji sa zobrazí "---" (ako na obr. A). Ventilátor bude pracovať 30 s a prejde do pohotovostného režimu.

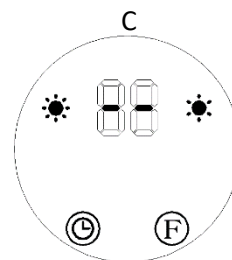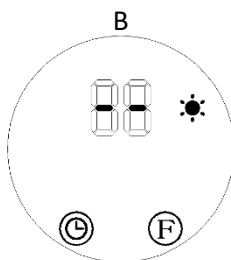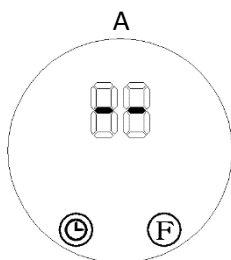


3. Po spustení zariadenia stlačte tlačidlo "☀" a zariadenie prejde do pracovného stavu. Pomocou tlačidiel na ovládači "⊕"/"⊖" nastavte požadovanú teplotu. Alebo nastavte jeden z dvoch režimov ohrevu na displeji.

Ak chcete spustiť odpočítavanie (1-12 h), stlačte tlačidlo "🕒" a opakovaným stláčaním zvyšujte hodnotu odpočítavania.

Po nastavení času sa na displeji na 5 sekúnd zobrazí aktuálny nastavený čas, potom sa vráti na predchádzajúce zobrazenie a medzitým sa rozsvieti kontrolka "🕒". Na obrázku nižšie je príklad nastavenia odpočítavania na 8 h.

Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie vypne a zostane v pohotovostnom režime.



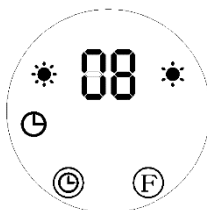


OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

Stlačením tlačidla "☀" - pre vstup do pracovného stavu (obr. A).

Stlačením tlačidla "🕒" - spustíte režim nízkeho vykurovania (obr. B).

Stlačením tlačidla "🕒" dvakrát - spustí sa režim vykurovania (obr. C).

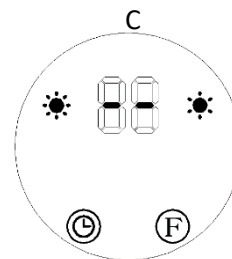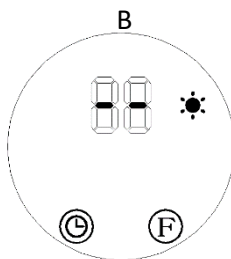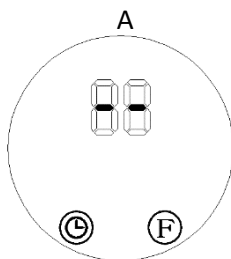

Nastavenie DŇA a ČASU

Stlačte raz tlačidlo "SET" - na displeji sa zobrazí predvolená hodnota "12", stlačením tlačidla "⊕"/"⊖" nastavte aktuálnu hodinu.

Stlačte druhýkrát "SET" - na displeji sa zobrazí predvolená hodnota "30", stlačením "⊕"/"⊖" nastavíte aktuálnu minútu.

Potom stlačte tretíkrát "SET" - na displeji sa zobrazí "d1", stlačením "⊕"/"⊖" nastavte aktuálny deň (Po-Ne : d1-d7).

Potom stlačte "OK" na potvrdenie nastavenia.

Príklad nastavenia na obrázku nižšie: streda, 9:30 h, teplota 25 °C, režim vykurovania




Poznámka: Ak zariadenie vypnete, toto nastavenie vykonajte znova pri opätovnom spustení.

Nastavenie teploty

V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo " $\oplus$ / $\ominus$ ", na displeji sa zobrazí "23" ako predvolená teplota. Stlačením tlačidla " $\oplus$ / $\ominus$ " nastavte požadovanú teplotu (možno nastaviť 10-49 °C). Stlačte " $\odot$ " na potvrdenie nastavenia.

Príklad nastavenia:

Aktuálna teplota okolia je 15 °C, keď je teplota nastavená na 25 °C, na displeji sa zobrazí nasledovné:

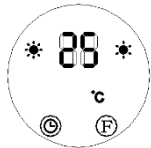


NASTAVENIA TÝŽDENNÉHO PROGRAMU

1. Stlačením tlačidla " $\odot$ " vstúpíte do pracovného stavu.
2. Stlačením tlačidla " P " nastavte týždenný program (obr. A).
3. Stlačte tlačidlo " DAY ", na displeji sa zobrazí d1~d7, nastavte jednotlivé dni Po-Ne (obr. B). Pre zmenu opakovane stlačte tlačidlo.
4. Stlačte tlačidlo " EDIT ", displej zobrazuje P1~P6, zmena opakovaným stlačením tlačidla. (Pre každý deň možno nastaviť maximálne 6 časových úsekov, obr. C.)
5. Stlačte tlačidlo " TIME ON ", na displeji sa zobrazí 00 ako predvolené nastavenie. Opakovaným stláčaním tlačidla nastavte čas zapnutia.
Např. nastavenie P1 na 7:00 na obr. D. Po dokončení nastavenia opätovným stlačením tlačidla " EDIT " prejdite na výber P1~P6.
6. Stlačením tlačidla " TIME OFF " nastavte čas vypnutia, např. 13 h (obr. E). Po dokončení nastavení znova stlačte tlačidlo " EDIT ", čím sa dostanete na výber P1~P6. (Ak je čas zapnutia rovnaký ako čas vypnutia, zariadenie je v pohotovostnom režime.)
7. Vo voľbe P1~P6 stlačte tlačidlo " $\oplus$ / $\ominus$ " na výber teploty, vybranú teplotu potvrdte stlačením tlačidla " $\odot$ ".
8. Opakovaním krokov 3-7 nastavte ostatné dni.
9. Ak chcete zrušiť týždennú funkciu, znova stlačte tlačidlo " P ", kontrolka "P" zhasne. Týždenný program sa vypne a zariadenie sa vráti do pracovného stavu predchádzajúcej funkcie.

Poznámky:

- Po dokončení nastavenia a aktivácii týždenného programu (" P ") stlačte / DAY / EDIT / TIME ON / TIME OFF pre kontrolu každého dňa.
- Čas zapnutia: 0-24 h, nie je možné nastaviť v minútach.
- Čas vypnutia nemôže byť kratší ako čas zapnutia.

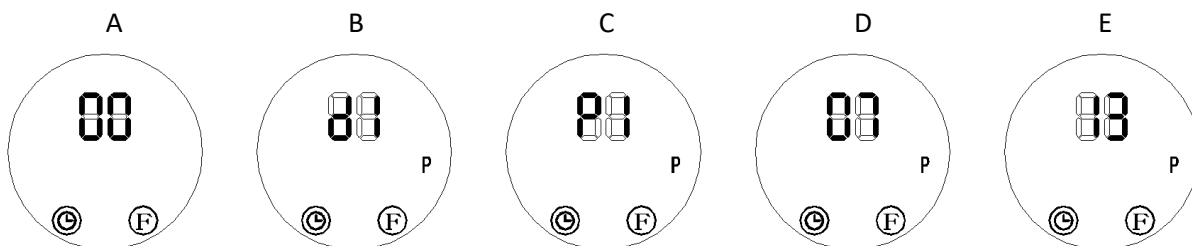


DETEKCIA OTVORENÉHO OKNA

(len diaľkové ovládanie)

1. Stlačením tlačidla " $\odot$ " uveďte zariadenie do prevádzky.
2. Stlačením tlačidla " ☐ " aktivujete režim otvoreného okna a na displeji sa zobrazí " ☐ / °C". Predvolená teplota je 23 °C, stlačením " $\oplus$ / $\ominus$ " nastavte požadovanú teplotu.
V režime otvoreného okna, akonáhle okolitá teplota klesne o 5 až 10 °C v priebehu 10 minút, zariadenie prestane pracovať a do 30 minút prejde do pohotovostného režimu.

Opätovným stlačením tlačidla " ☐ " vypnete režim otvoreného okna, symbol na displeji prestane svietiť a zariadenie sa vráti do predchádzajúceho pracovného režimu. Príklad zapnutého režimu s teplotou 23 °C nájdete na obr. F.

3. Ak je tento režim zapnutý súčasne s týždenným programom, zariadenie nebude fungovať v čase, keď nie je nastavený týždenný program. Počas pracovného stavu týždenného programu sa teplota riadi podľa nastavenej teploty detekcie otvoreného okna (obr. G).

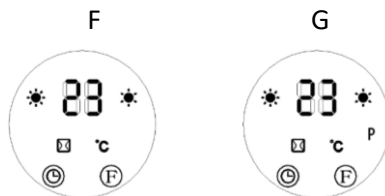

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pri používaní tohto elektrického spotrebiča sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné predpisy vrátane nasledujúcich:

1. Deti (ale najmenej 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu spotrebič používať, ak sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
3. Zariadenie ničím nezakrývajte, pretože to spôsobí prehriatie a nebezpečenstvo požiaru.
4. Zariadenie nesmie byť umiestnené bezprostredne pod zásuvkou.
5. Zariadenie nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo bazéna.
6. Zariadenie nepoužívajte, ak:
 - zariadenie vám spadlo.
 - na zariadení sú viditeľné známky poškodenia
7. Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny.
8. Nepoužívajte toto zariadenie v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.
9. Aby ste znížili riziko požiaru, udržiavajte tkaniny, záclony alebo iný horľavý materiál vo vzdialenosti najmenej 1 m od spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.

1. Ak chcete odstrániť kryt, najprv odskrutkujte 2 skrutky na upevnenie krytu a odstráňte kryt.
2. Ak chcete mriežku odstrániť, najprv umiestnite príchytka mriežky do zvislej polohy a mriežku vytiahnite.
3. Zariadenie môžete zvonku utrieť vlhkou handričkou s trochu neutrálneho čistiaceho prostriedku. Zariadenie nikdy nečistite rozpúšťadlami, ako je benzín, riedidlo atď. Reflektor udržiavajte v čistote.
4. Voštiny sa dajú čistiť malou kefkou.
5. Po vyčistení zostavte jednotku v opačnom poradí. Uistite sa, že zariadenie dobre vyschlo.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na www.solight.sk.

Po skončení životnosti sa zariadenie musí zlikvidovať na určenom mieste.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.