

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	220-240 V / 50 Hz
Výkon	2000W
Režimy	ventilátor pro cirkulaci vzduchu, nízký ohřev, vysoký ohřev
Nastavitelný termostat	18°C, 21°C, 24°C, 27°C
Časovač	Až 12 hodin
Hmotnost	1,75kg

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ


- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neupravujte.
- Zařízení má při používání i nějakou dobu po vypnutí horké povrchy, dbejte zvýšené opatrnosti.
- Kolem zařízení ponechte minimálně 1m volného místa na každou stranu.
- Neponechávejte zařízení bez dozoru.
- Zařízení nesmí používat nikdo, kdo nechápe rizika spojená s nesprávným používáním zařízení.
- Pokud je zařízení, nebo jakákoliv jeho část (včetně kabelu) poškozena, dále zařízení nepoužívejte.
- Přívodní kabel nepřekrývejte kobercem, ani ničím podobným. Zařízení neumísťujte přímo pod zásuvku.
- Neblokujte přívod i odvod vzduchu.
- Zařízení má uvnitř horké (jiskřící) části. Nepoužívejte proto zařízení v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy, výbušné a/nebo hořlavé kapaliny.
- Zařízení vždy zapojte přímo do zásuvky. Nikdy nepoužívejte s prodlužovacím kabelem, ani ničím podobným.
- Chcete-li zařízení odpojit, otočte ovládací prvky do polohy OFF (Vypnuto) a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pevně zatáhněte za zástrčku, NEODPOJUJTE zástrčku tahem za kabel!
- Vždy, když zařízení nepoužíváte, odpojte přívodní kabel.
- Zařízení je určeno pro pouze použití v domácnosti. Nikdy jej nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Zařízení používejte vždy na suchém a rovném povrchu. Používejte pouze na podlaze.
- Nepoužívejte toto zařízení s programátorem, časovačem, nebo jiným zařízením, které automaticky zapíná ohřívač.
- Nepoužívejte toto zařízení v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Po skončení životnosti je nutné zařízení zlikvidovat na místě pro to určeném. Zařízení nepatří do běžného domovního odpadu.
- Na zařízení nic neumísťujte, ani ho ničím nepřekrývejte.
- Pokud jsou v okolí zařízení děti, musí být pod stálým dohledem.
- Toto zařízení není vybaveno zařízením pro regulaci teploty v místnosti. Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, pokud jsou obývány osobami, které nejsou schopny samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.

POPIS ZAŘÍZENÍ

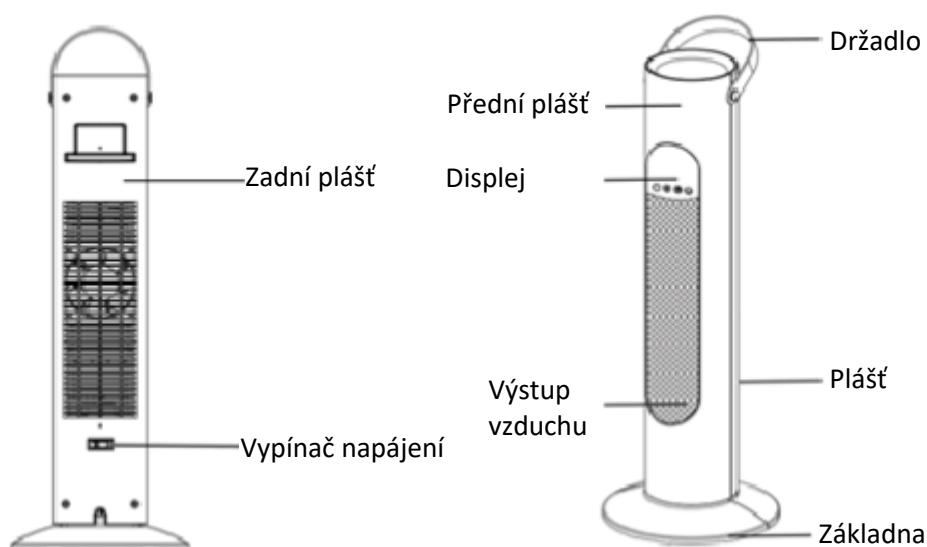

INSTALACE



1. Vyměňte základnu i podstavec z krabice
2. Spojte spodní kryt (Obrázek 1)
Odšroubujte závit (Obrázek 2)
Nasaďte základnu a přišroubujte ji (Obrázek 3)
3. Připojte přívodní kabel do zásuvky
4. Pro zapnutí přepněte přepínač (I / O) na zadní straně zařízení

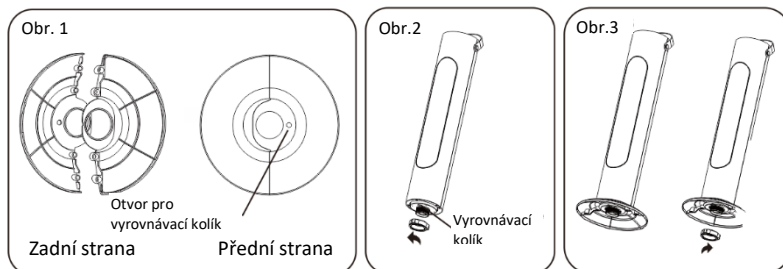

OVLÁDÁNÍ


1. Pro zapnutí stiskněte tlačítko . Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte znovu tlačítko. Zařízení se za několik vteřin ochladí a vypne.
2. Když je zařízení v pracovním režimu, opakovaným stisknutím tlačítka bude zařízení měnit pracovní status: nízká teplota - vysoká teplota - 18°C - 21°C - 24°C - 27°C - studený vzduch.
3. Když je zařízení v pracovním stavu, stiskněte tlačítko pro zapnutí časovače. Každým stisknutím tohoto tlačítka se prodlouží o 1 hodinu (až 12h). Provoz zařízení se automaticky ukončí, podle počtu nastavených hodin.
4. Když je zařízení v pracovním stavu, stisknutím tlačítka spustíte otáčení.

POPIS DISPLEJE A TLAČÍTEK

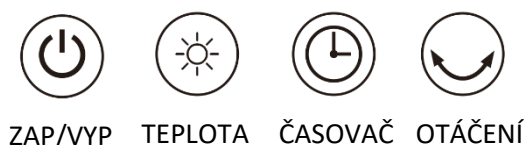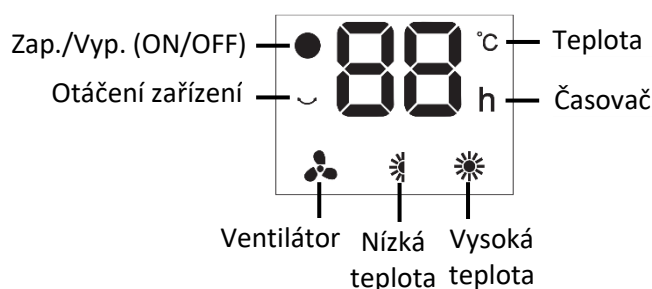

DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. Po otevření sáčku dálkového ovládání sejměte kryt baterií a vložte do něj 2ks baterií AAA pro přímé použití.
2. Při používání dálkového ovládání musí být vysílač přední části dálkového ovládání zarovnan s přijímacím okénkem na výrobku.
3. Dálkový ovladač lze normálně používat ve vzdálenosti přibližně 4 metry od přední části výrobku a v rozsahu 30 stupňů.
4. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

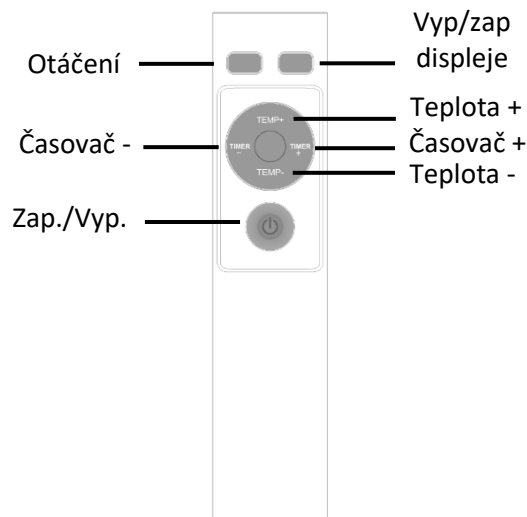

ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte napájení a odpojte zástrčku ze sítě.
- Po úplném vychladnutí výrobku otřete vnější povrch měkkým hadříkem a větrací otvory vyčistěte měkkým kartáčkem.
- Po vyčištění, dokud výrobek zcela nevyschne, jej lze používat pomocí elektriny nebo jej vložit do původního obalu a umístit na suché a větrané místo pro řádné skladování.
- Během čištění neoplachujte vodou a zamezte, aby se voda nedostala do přístroje.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.