

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie	220-240 V / 50 Hz
Výkon	2000W
Režimy	ventilátor na cirkuláciu vzduchu, nízky ohrev, vysoký ohrev
Nastaviteľný termostat	18°C, 21°C, 24°C, 27°C
Časovač	Do 12 hodín
Hmotnosť	1,75 kg

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE


- Zariadenie nerozoberajte, nemodifikujte ani neupravujte.
- Prístroj má počas používania a určitý čas po vypnutí horúce povrchy, dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Okolo zariadenia nechajte na každej strane voľný priestor minimálne 1 m.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Zariadenie nesmie používať nikto, kto nerozumie rizikám spojeným s nesprávnym používaním zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie ani žiadnu jeho časť (vrátane kábla), ak je poškodená.
- Napájací kábel nezakrývajte kobercom ani ničím podobným. Neumiestňujte zariadenie priamo pod zásuvku.
- Neblokujte prívod alebo odvod vzduchu.
- Zariadenie má vo vnútri horúce (iskriace) časti. Preto zariadenie nepoužívajte v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby, výbušné a/alebo horľavé kvapaliny.
- Zariadenie vždy pripájajte priamo do elektrickej zásuvky. Nikdy ho nepoužívajte s predlžovacím káblom alebo niečím podobným.
- Ak chcete zariadenie odpojiť, otočte ovládacie prvky do polohy OFF a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zástrčku pevne vytiahnite, NEODPÁJAJTE zástrčku ťahaním za kábel!
- Odpojte napájací kábel vždy, keď zariadenie nepoužívate.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Zariadenie vždy používajte na suchom a rovnom povrchu. Používajte len na podlahe.
- Nepoužívajte toto zariadenie s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapína ohrievač.
- Toto zariadenie nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Po skončení životnosti sa zariadenie musí zlikvidovať na určenom mieste. Zariadenie nepatrí do bežného domového odpadu.
- Na zariadenie nič nekladte ani ho ničím nezakrývajte.
- Ak sa v zariadení nachádzajú deti, musia byť vždy pod dohľadom.
- Toto zariadenie nie je vybavené zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.

POPIS ZARIADENIA

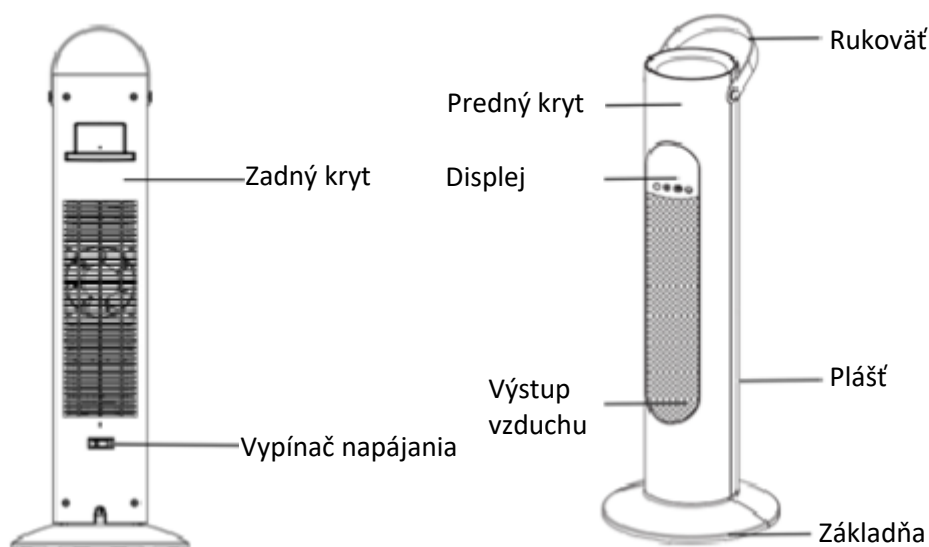

INŠTALÁCIA



1. Vyberte podstavec a stojan z krabice
2. Pripojte spodný kryt (Obrázok 1)
Odskrutkujte závit (Obrázok 2)
Vymeňte základňu a naskrutkujte ju (Obrázok 3)
3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky
4. Ak chcete zariadenie zapnúť, prepnite prepínač (I/O) na zadnej strane zariadenia.

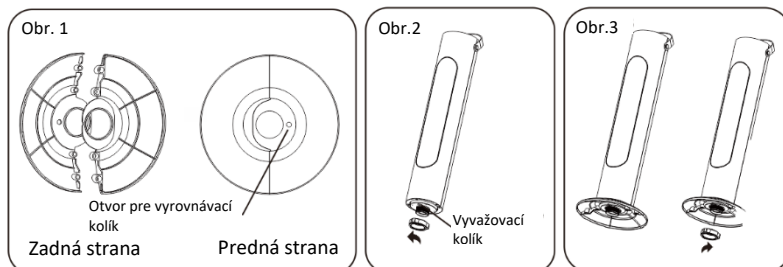

OVLÁDANIE

1. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo . Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo znova. Zariadenie sa ochladí a po niekoľkých sekundách sa vypne.
2. Keď je zariadenie v prevádzkovom režime, opakovaným stláčaním tlačidla sa zmení prevádzkový stav zariadenia: nízka teplota-vysoká teplota-18 °C-21 °C-24 °C-27 °C-studený vzduch.
3. Keď je zariadenie v pracovnom stave, stlačením tlačidla zapnete časovač. Každým stlačením tohto tlačidla sa časovač predĺži o 1 hodinu (až do 12 h). Prevádzka zariadenia sa automaticky zastaví v závislosti od počtu nastavených hodín.
4. Keď je zariadenie v prevádzkovom stave, stlačením tlačidla spustíte otáčanie.

POPIS DISPLEJA A TLAČIDIEL

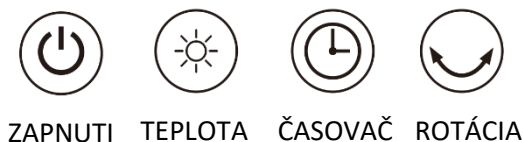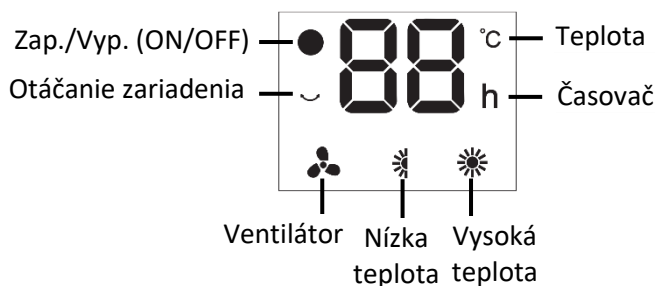


DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

1. Po otvorení vrečka diaľkového ovládania odstráňte kryt batérií a vložte 2 batérie AAA na priame použitie.
2. Pri používaní diaľkového ovládania musí byť vysielateľ na prednej strane diaľkového ovládania zarovnaný s prijímacím okienkom na výrobku.
3. Diaľkový ovládač možno bežne používať vo vzdialenosti približne 4 metre od prednej časti výrobku a v rozsahu 30 stupňov.
4. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu.

ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite napájanie a odpojte zástrčku od elektrickej siete.
- Po úplnom vychladnutí výrobku utrite vonkajší povrch mäkkou handričkou a vyčistite vetracie otvory mäkkou kefkou.
- Po vyčistení, kým výrobok úplne nevyschne, ho možno používať s elektrickým prúdom alebo ho vložiť do pôvodného obalu a umiestniť na suché a vetrané miesto na správne uskladnenie.
- Počas čistenia neoplachujte vodou a zabráňte vniknutiu vody do zariadenia.

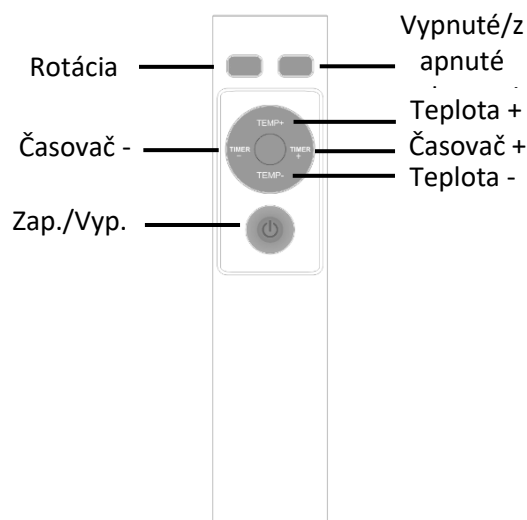

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.