


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení.

INSTALACE

1. Vyrvejte otvory do montážního povrchu a vložte do nich hmoždinky [Obr. 1A].
Rozteč otvorů vyměřte podle otvorů [Obr. 1B].
Montážní držáky připevněte k povrchu pomocí šroubů [Obr. 1A].
2. Připevněte tělo svítidla zacvaknutím montážních držáků na svítidlo.
3. Vložte napájecí kabel do těla svítidla přes kabelovou průchodku. Připojte kabel ke svorkovnici, která je upevněna na základně svítidla.
4. Nainstalujte LED trubice T8 vhodné pro danou verzi svítidla.
Trubice nejsou součástí balení.
Nasadte difuzor svítidla [Obr. 4B]
5. Zajistěte svítidlo klipy.


UPOZORNĚNÍ

- Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů.
- Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte.
- Návod k použití pečlivě uschovejte.
- Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací
- Provozní teplota: -20°C až 50°C.

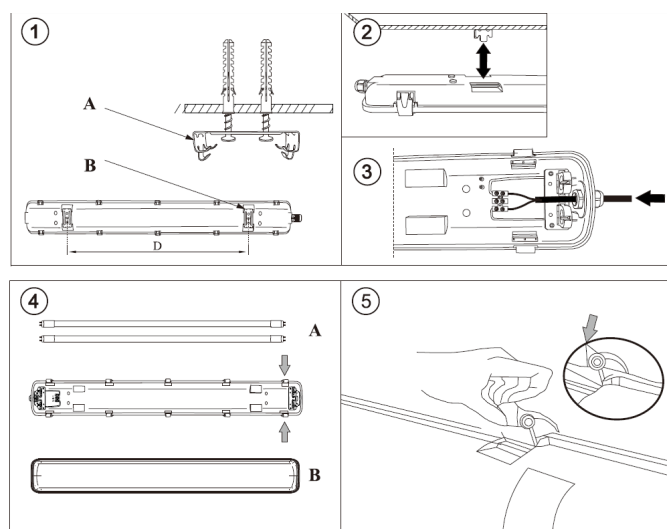

Napájení trubice

Svítidlo je připraveno na napájení trubic pouze z jedné strany. Piny na trubici jsou na jedné straně nezapojené a piny na napájecí straně (označeno L + N) slouží k připojení napájecího napětí.

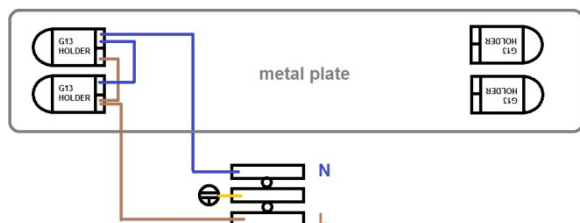

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

