


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie.

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
2. Přišroubujte držák, nebo jej zavěste.
3. Uvolněte vodotěsnou průchodku.
4. Provlékněte přívodní kabel a připojte jej ke svorkovnici.
5. Utáhněte první část průchodky.
6. Utáhněte druhou část průchodky.
7. Zapněte přívod elektrické energie.

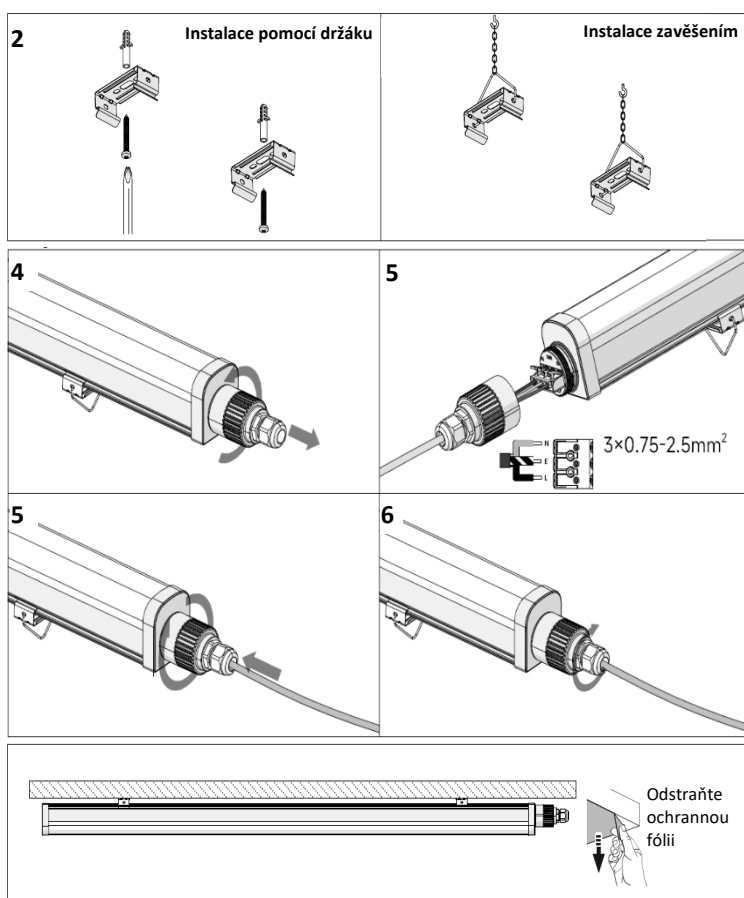

UPOZORNĚNÍ

- Před instalací zkontrolujte, zda není svítidlo poškozené. Poškozené svítidlo nepoužívejte.
- Svítidlo musí být instalováno kvalifikovaným elektrikářem.
- Po instalaci na těleso svítidla nic nepokládejte a nevystavujte jej dalším vnějším mechanickým silám.
- Před čištěním svítidla se ujistěte, že je vypnuto napájení. Svítidlo čistěte měkkým suchým hadříkem.
- LED modul není vyměnitelný.
- Pokud svítidlo nefunguje správně, okamžitě vypněte napájení a kontaktujte odborníka pro opravu.
- Neprovádějte otvory do tělesa svítidla – dojde ke ztrátě krytí IP.
- Na externí kabeláž nesmí působit mechanické namáhání.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

