


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

## INSTALACE

### Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
2. Otočením odejměte zadní část svítidla a provlékněte přívodní kabel otvorem v zadní části svítidla.
3. Přivrtajte zadní část svítidla.
4. Přívodní kabel připojte ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení.
5. Otočením připevněte přední část svítidla k zadní části.
6. Zapněte přívod elektrické energie.

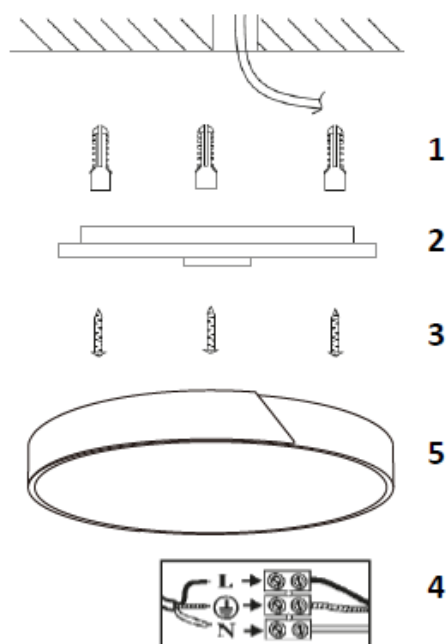


## UPOZORNĚNÍ

- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Napájení: 220-240V AC 50/60 Hz.
- Použití pouze v interiérech.
- Pokud je přívodní kabel tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněna provedena servisním oddělením výrobce.
- V zařízení se nenachází žádné nahraditelné díly.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

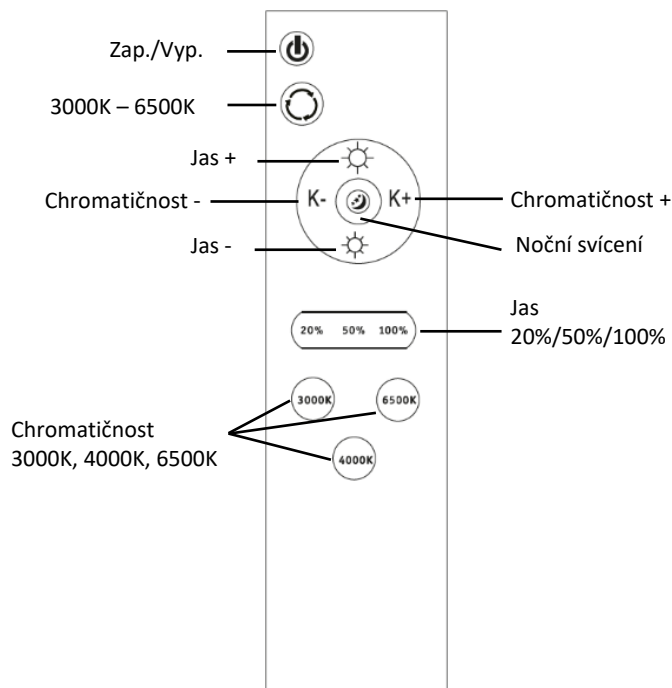

### Paměťová funkce:

- 1) Zapnete-li světlo klasickým nástěnným vypínačem a necháte-li ho svítit alespoň 30sec, poté ho na min. dalších 30sec nástěnným vypínačem vypnete, rozsvítí se při dalším zapnutí naposledy použitý režim. Stejně časové prodlevy platí i pro nastavení režimu svícení pomocí dálkového ovladače a následné vypnutí a zapnutí vypínačem nástěnným.
- 2) Při zapínání a vypínání světla dálkovým ovladačem si světlo vždy pamatuje poslední použitý režim bez ohledu na časové rozestupy mezi zapnutím a vypnutím.

