

## CZ Návod k instalaci LED trubice Solight WT121, WT122, WT123, WT124 a WT126


Kód	Spotřeba	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnost	Úhel svícení	Zahřívací doba	Index podání barev	Napětí	Délka	Patice
WT121	18W	2520lm	4000K	50 000h	120°	< 0,1s	Ra: >80	85 - 265V, 50 - 60Hz	1200mm	G13
WT122	18W	2520lm	5000K						1200mm	
WT123	22W	3080lm	4000K						1500mm	
WT124	22W	3080lm	5000K						1500mm	
WT126	18W	2880lm	4000K						1149mm	

**Upozornění:** Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití.

### Postup výměny trubice s magnetickým předřadníkem za LED trubici




1. Vypněte elektrický proud
2. Vyměňte původní zářivku
3. Odstraňte startér a nasadte místo něho pojistku
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

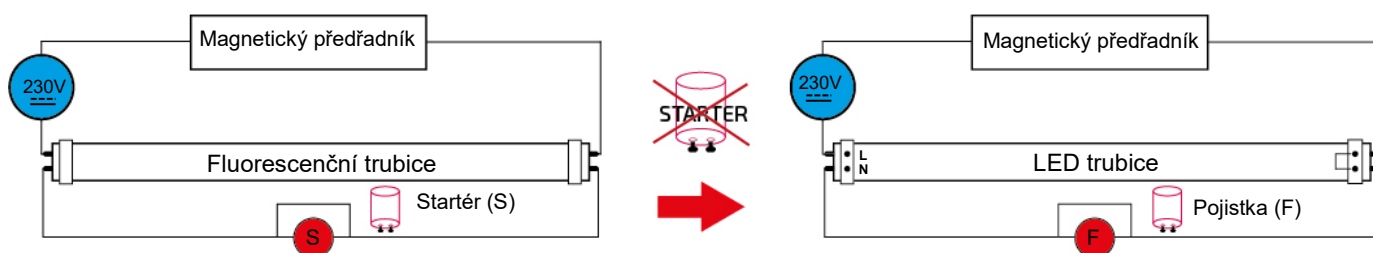

### Postup výměny trubice s elektronickým předřadníkem za LED trubici

V případě instalace LED trubice do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z elektrického okruhu. LED trubice je napájena z jedné strany, která je označena symbolem „L“ a „N“. Je tedy možné zapojit přívod energie dle nákresu níže. Je však nutné dodržet orientaci trubice. V opačném případě by došlo ke zkratu síťového napájení.

1. Vypněte elektrický proud
2. Vyměňte původní zářivku
3. Odstraňte elektronický předřadník
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

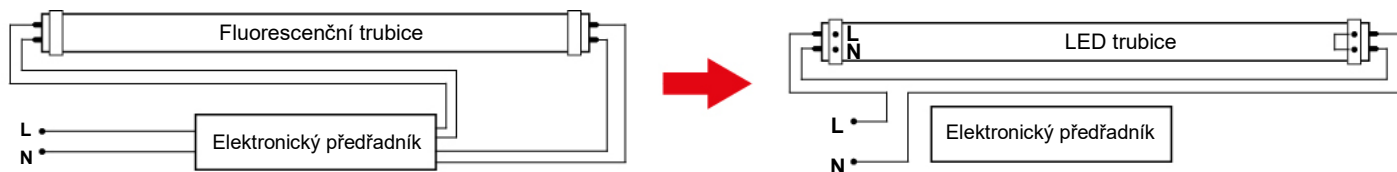

### Zapojení jedné nebo více trubic

